


6. ZIRKULATION

6.1 Zirkulation

Die Pumpe muss auf dem Metallwinkel montiert werden. Der Metallwinkel muss wiederum mit der Kugelhahnschiene verschraubt werden.

Entfernen Sie den unteren Stopfen an der linken Seite der Station. (Klammer nach vorne ziehen).

Montieren Sie den Anschluss vom Flexschlauch und sichern Sie ihn mit der Klammer.

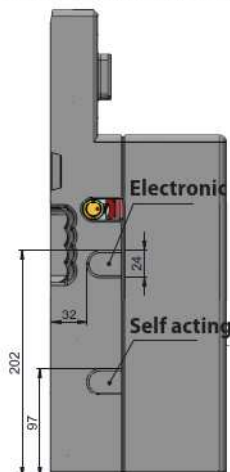

Die Position und Größe des Ausschnittes für den Cirkulation entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.



Hinweis: Zwischen dem T-Stück vom Sicherheitsventil und dem Kugelhahn muss das beiliegende Rückschlagventil eingebaut werden. Auf die Flussrichtung ist zu achten!




6.2 Hochtemperaturkreisanschluss

Öffnen Sie die beiden Klammern an der Station (seitlich und vorne die Klammern lösen und die Stopfen entfernen).

Montieren Sie den Anschluss vom Flexschlauch und sichern Sie ihn wieder mit den Klammern.

Vorlauf — unterer Anschluss vorne.

Rücklauf — oberer Anschluss seitlich.

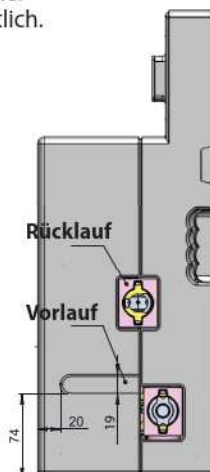

Die Position und Größe des Ausschnittes für den Hochtemperaturkreisanschluss entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

