


mindest ABSTÄNDE

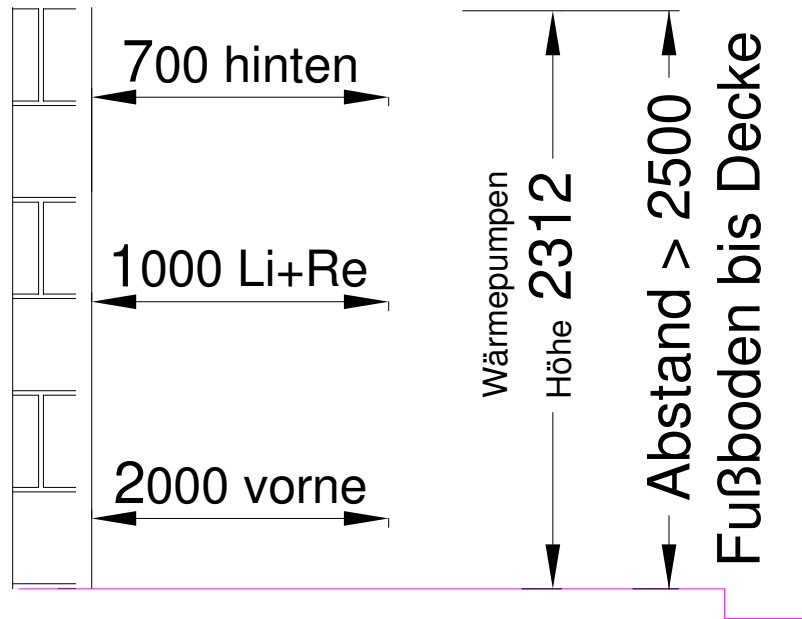

- 1) Leerrohr CAN Bus
- 2) Leerrohr 230V und 400V
- 3) Vorlaufleitung
- 4) Rücklaufleitung
- 5) Kondensatabfluss DN100

Hinweise:

- Der Sockel sollte mind. 30mm aus dem Erdreich ragen
- Der Sockel soll **FROSTSICHER** u. der Tragfähigkeit entsprechend dick betoniert werden.
- Die Kondensatleitung ist unter eine frostsichere Tiefe zu führen und eine Versickerung durch grobkörnigen Kies sicherzustellen.
- Der Aushub ist mit grobkörnigen Kies aufzufüllen.

SOCKELPLAN

